

CERTIFICADO DE GARANTIA

Linha
NATURAL

Linha
REVESTIDA

Linha
Única

Bassan Pré-moldados Ltda Me, oferece garantia à este produto contra defeitos de fabricação pelo período total de 90 (noventa) dias de garantia legal. O prazo de garantia inicia sua contagem da emissão da Nota Fiscal de venda do produto, que deverá ser anexada ao presente termo. A garantia será válida somente mediante apresentação da nota fiscal de compra. Esta garantia se restringe à reparação ou substituição de peças que apresentem defeitos sob condições normais de uso, após análise e confirmação de que estas estão com defeito. Entre em contato com o Serviço Autorizado pelo telefone **(19) 3893-1251**. Se confirmado o defeito e a procedência da reclamação, o fabricante substituirá as peças sem custo.

No caso de devolução de peças defeituosas, os custos de transporte devem ser pré-pagos pelo consumidor. Quando o fabricante retornar peças para o consumidor, o frete ou postagem também deve ser pré-pago pelo consumidor. Não existem outras garantias implícitas, exceto conforme estabelecido expressamente neste documento, e quaisquer garantias são limitadas à duração do período de cobertura aqui previsto.

A garantia (legal e / ou contratual) não cobre:

- Os defeitos decorrentes da inobservância das recomendações de uso e de limpeza contidas neste manual;
- Quaisquer falha ou dificuldade operacional decorrente de acidente, abuso, mau uso, alteração, vandalismo, instalação inadequada ou falha na manutenção de rotina ou serviços incorretos efetuados pelo próprio consumidor;
- Quando o produto for utilizado para fins diversos do recomendado no presente manual;
- Peças desgastadas pelo uso normal/natural;
- Alterações de cor e manchas não prejudicam o funcionamento do produto e assim não são fundamentos para qualquer reivindicação;
- Deteriorações ou danos devido as condições meteorológicas severas, tais como granizo, furacões, terremotos, tornados ou descoloração decorrente de calor e/ou exposição a substâncias químicas, diretamente ou na atmosfera;
- Ocorrência de corrosão (ferrugem) por exposição em ambiente com maresia, umidade excessiva ou com a retenção de determinados resíduos (sal, gordura, alimentos...);
- No caso de peças não mais disponíveis, o fabricante se reserva ao direito de substituir por outra peça parecida ou similar com igual funcionalidade;
- Peças danificadas (amassadas, riscadas) devido a acidentes de transporte ou manuseio, quedas ou atos e efeitos da natureza, tais como descargas atmosféricas, chuva, etc.
- Despesas por atendimento em que não for constatado nenhum defeito, ou relacionadas à orientação de uso que esteja neste manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança aos consumidores.

Outras orientações sobre assistência técnica:

- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao fabricante pelo telefone **(19) 3893-1251**.
- Se você precisa de peças de reposição ou tem dúvidas sobre a montagem, utilização ou manutenção de seu produto, contate-nos pelos telefones **(19) 3893-1251** ou acesse **www.bassanpremoldados.com.br**
- O fabricante não se responsabiliza por pessoas ou empresas que assumirem qualquer outra obrigação ou responsabilidade relativa à venda, instalação, utilização, remoção, devolução ou substituição de seus equipamentos.



MANUAL DE MONTAGEM
Kit 2x1

!!!
Você acaba de
adquirir
Momentos
Deliciosos!




Revendedor (carimbo)




#UmaMarcaQueFazBem
www.bassanpremoldados.com.br

Bassan
pré-moldados


desde
1993
FAZENDO BEM
PRA VOCÊ!

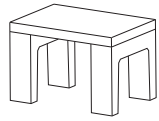


1 Em uma superfície plana, colocar os pés e sobre eles a base.

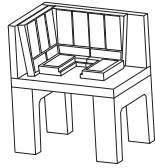


2 Iniciar a montagem do braseiro pelas peças laterais / frente / fundo terminando com dois "L" que formam o apoio do ralo de ferro fundido.

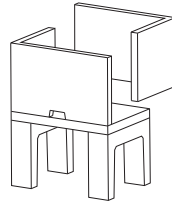

3 Encaixar as laterais em "L", que formam a caixa do braseiro, sobre a base.

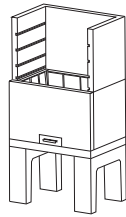


4 Colocar a soleira inox do braseiro. Sobrepor a pré-coifa encaixando os dois espelhos inox.

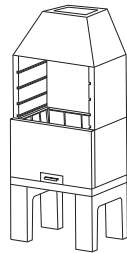


5 Colocar a coifa. Obs: a coifa da BS100 é composta por 2 (duas) peças.



5 Ao lado da churrasqueira, montar as 4 peças (01 e 02) que formam os pés (lado liso para fora), fixando com 2 parafusos. Em seguida colocar as peças que formam a base.

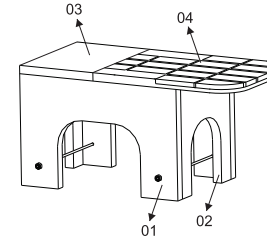

7 Colocar a chapa 3 furos, e a tampa do fogão.

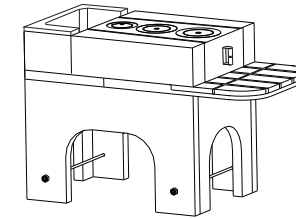

8 Encaixar as 4 peças que formam o acoplamento. Construir a chaminé com módulos (máximo 07 unidades) ou tubo galvanizado (será necessário usar adaptador 30x30x90)". Altura mínima da chaminé acima do telhado: 80 cm.

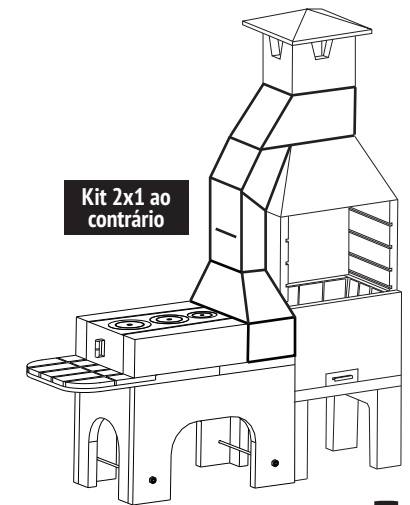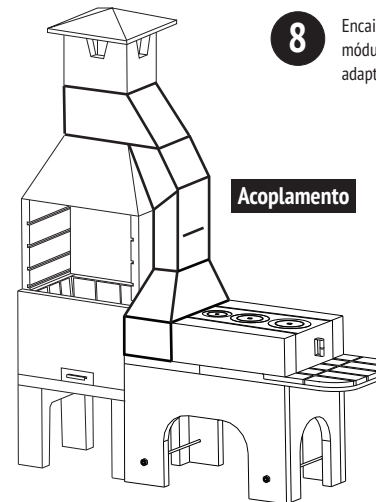

Fazem parte do kit:

Grelha;
Porta espeto;
Soleira;
Par de Espelho (somente na churrasqueira sem revestimento);
Gaveta;
Ralo ferro fundido;
Registro Acoplamento;
Chapa 03 furos com redução;
Pegador;
Porta fogão;
Parafuso fixação galvanizado.

Recomendações:

- Evite choque térmico (como usar água para apagar o fogo);
- Nunca usar água ou pano úmido na limpeza, sob o risco de danos;
- A montagem do kit deverá ser feita somente em local coberto e protegido de ações externas (chuva, ventos), caso contrário sofrerá choque térmico (ocasionando trincas) e perda da garantia;
- Depois de montado, rejuntar todo o kit externamente com rejunte ou argamassa refratária;
- Depois de montado, deixar secar por 2 (dois) dias. E antes do uso fazer 3 (três) pré-aquecimentos com 3 pedaços pequenos de carvão ou lenha própria para esse fim;
- É normal aparecer fissuras/trincas no produto com o tempo de uso.