

CERTIFICADO DE GARANTIA

Linha
NATURAL

Linha
REVESTIDA

Linha
Única

Bassan Pré-moldados Ltda Me, oferece garantia à este produto contra defeitos de fabricação pelo período total de 90 (noventa) dias de garantia legal. O prazo de garantia inicia sua contagem da emissão da Nota Fiscal de venda do produto, que deverá ser anexada ao presente termo. A garantia será válida somente mediante apresentação da nota fiscal de compra. Esta garantia se restringe à reparação ou substituição de peças que apresentem defeitos sob condições normais de uso, após análise e confirmação de que estas estão com defeito. Entre em contato com o Serviço Autorizado pelo telefone **(19) 3893-1251**. Se confirmado o defeito e a procedência da reclamação, o fabricante substituirá as peças sem custo.

No caso de devolução de peças defeituosas, os custos de transporte devem ser pré-pagos pelo consumidor. Quando o fabricante retornar peças para o consumidor, o frete ou postagem também deve ser pré-pago pelo consumidor. Não existem outras garantias implícitas, exceto conforme estabelecido expressamente neste documento, e quaisquer garantias são limitadas à duração do período de cobertura aqui previsto.

Agarantia (legal e / ou contratual) não cobre:

- Os defeitos decorrentes da inobservância das recomendações de uso e de limpeza contidas neste manual;
- Quaisquer falha ou dificuldade operacional decorrente de acidente, abuso, mau uso, alteração, vandalismo, instalação inadequada ou falha na manutenção de rotina ou serviços incorretos efetuados pelo próprio consumidor;
- Quando o produto for utilizado para fins diversos do recomendado no presente manual;
- Peças desgastadas pelo uso normal/natural;
- Alterações de cor e manchas não prejudicam o funcionamento do produto e assim não são fundamentos para qualquer reivindicação;
- Deteriorações ou danos devido as condições meteorológicas severas, tais como granizo, furacões, terremotos, tornados ou descoloração decorrente de calor e/ou exposição a substâncias químicas, diretamente ou na atmosfera;
- Ocorrência de corrosão (ferrugem) por exposição em ambiente com maresia, umidade excessiva ou com a retenção de determinados resíduos (sal, gordura, alimentos...);
- No caso de peças não mais disponíveis, o fabricante se reserva ao direito de substituir por outra peça parecida ou similar com igual funcionalidade;
- Peças danificadas (amassadas, riscadas) devido a acidentes de transporte ou manuseio, quedas ou atos e efeitos da natureza, tais como descargas atmosféricas, chuva, etc.
- Despesas por atendimento em que não for constatado nenhum defeito, ou relacionadas à orientação de uso que esteja neste manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança aos consumidores.

Outras orientações sobre assistência técnica:

- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao fabricante pelo telefone **(19) 3893-1251**.
- Se você precisa de peças de reposição ou tem dúvidas sobre a montagem, utilização ou manutenção de seu produto, contate-nos pelos telefones **(19) 3893-1251** ou acesse www.bassanpremolados.com.br
- O fabricante não se responsabiliza por pessoas ou empresas que assumirem qualquer outra obrigação ou responsabilidade relativa à venda, instalação, utilização, remoção, devolução ou substituição de seus equipamentos.



MANUAL DE MONTAGEM
Fogão com forno



Revendedor (carimbo)




#UmaMarcaQueFazBem
www.bassanpremolados.com.br

Bassan
pré-moldados


Fazem parte do kit:

Chapa 3 furos com redução;
Registro 5";
Forno Ferro Fundido;
Parafuso fixação galvanizado;
Porta fogão.


- 1** Montar as 4 peças (11 e 12) que formam os pés (lado liso para fora), fixando com 2 parafusos. Em seguida colocar as peças que formam a base (13 e 14).

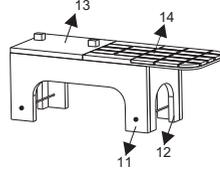


- 2** Iniciar a montagem da caixa do forno de ferro fundido pelas peças 15 e 17.

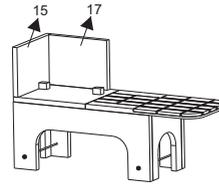


- 4** Encaixar o forno ferro fundido fechando a caixa com as peças (19 e 20).

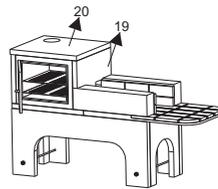


- 5** Colocar o registro 5", a chapa 3 furos e a tampa do fogão. Rejuntar todo o kit com argamassa refratária. Para chaminé, usar tubulação 5". Altura mínima da chaminé acima do telhado: 80 cm.

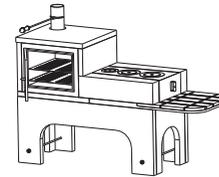


- 1** Montar as 4 peças (11 e 12) que formam os pés (lado liso para fora), fixando com 2 parafusos. Em seguida colocar as peças que formam a base (13/14a/ 14).

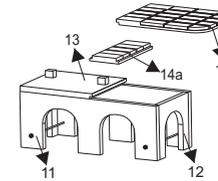


- 2** Iniciar a montagem da caixa do forno de ferro fundido pelas peças 15 e 17.

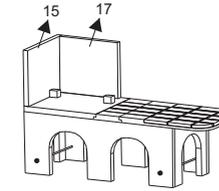


- 3** Colocar o forno já com o anel (16). Em seguida, apoiar as laterais de apoio da chapa.

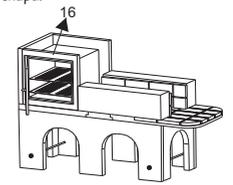

- 4** Encaixar o forno ferro fundido fechando a caixa com as peças (19 e 20).

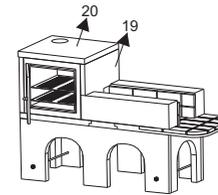


- 5** Colocar o registro 5", a chapa 3 furos e a tampa do fogão. Rejuntar todo o kit com argamassa refratária. Para chaminé, usar tubulação 5". Altura mínima da chaminé acima do telhado: 80 cm.

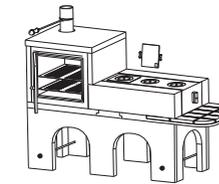


Fogão com forno contrário

Fogão com forno opcional contrário


- 1** Montar as 4 peças (11 e 12) que formam os pés (lado liso para fora), fixando com 2 parafusos. Em seguida colocar as peças que formam a base (13 e 14).

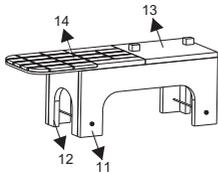


- 2** Iniciar a montagem da caixa do forno de ferro fundido pelas peças 15 e 17.

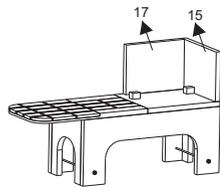


- 3** Colocar o forno já com o anel (16). Em seguida, apoiar as laterais de apoio da chapa.

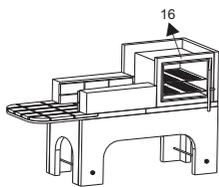


- 4** Encaixar o forno ferro fundido fechando a caixa com as peças (19 e 20).

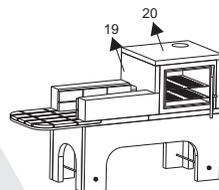


- 5** Colocar o registro 5", a chapa 3 furos e a tampa do fogão. Rejuntar todo o kit com argamassa refratária. Para chaminé, usar tubulação 5". Altura mínima da chaminé acima do telhado: 80 cm.

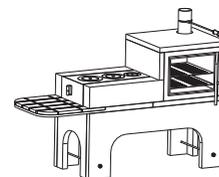


- 1** Montar as 4 peças (11 e 12) que formam os pés (lado liso para fora), fixando com 2 parafusos. Em seguida colocar as peças que formam a base (13/14a/ 14).

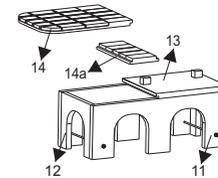


- 2** Iniciar a montagem da caixa do forno de ferro fundido pelas peças 15 e 17.

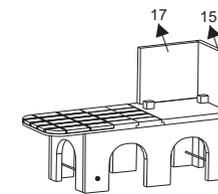


- 3** Colocar o forno já com o anel (16). Em seguida, apoiar as laterais de apoio da chapa.

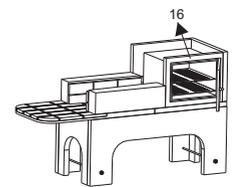

- 4** Encaixar o forno ferro fundido fechando a caixa com as peças (19 e 20).

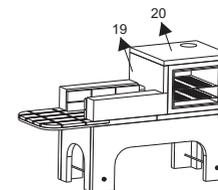

- 5** Colocar o registro 5", a chapa 3 furos e a tampa do fogão. Rejuntar todo o kit com argamassa refratária. Para chaminé, usar tubulação 5". Altura mínima da chaminé acima do telhado: 80 cm.

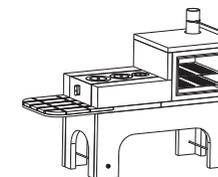

Recomendações:

- Evite choque térmico (como usar água para apagar o fogo);
- Nunca usar água ou pano úmido na limpeza, sob o risco de danos;
- A montagem do kit deverá ser feita somente em local coberto e protegido de ações externas (chuva, ventos), caso contrário sofrerá choque térmico (ocasionando trincas) e perda da garantia;
- Depois de montado, rejuntar todo o kit externamente com rejunte ou argamassa refratária;
- Depois de montado, deixar secar por 2 (dois) dias. E antes do uso fazer 3 (três) pré-aquecimentos com 3 pedaços pequenos de carvão ou lenha própria para esse fim;
- É normal aparecer fissuras/trincas no produto com o tempo de uso.

